



VEILEDNING

Monteringsveiledning rullepresenning

SAMMENDRAG

Bildeserier som veiledning til å montere rullepresenning på containere levert av KrokKasser.no AS.

KrokKasser AS

Rullepresenning montasje

Legg ut presenning med inside ned




Sett inn rundjern på ene side ...



... og flatjern på andre side. Denne skal deles likt, sirka 30 cm inn på hver side.



Fest rundjernet med medfølgende popnagler. Prøv å få rundjernet mes mulig på utkanten av presenningen.

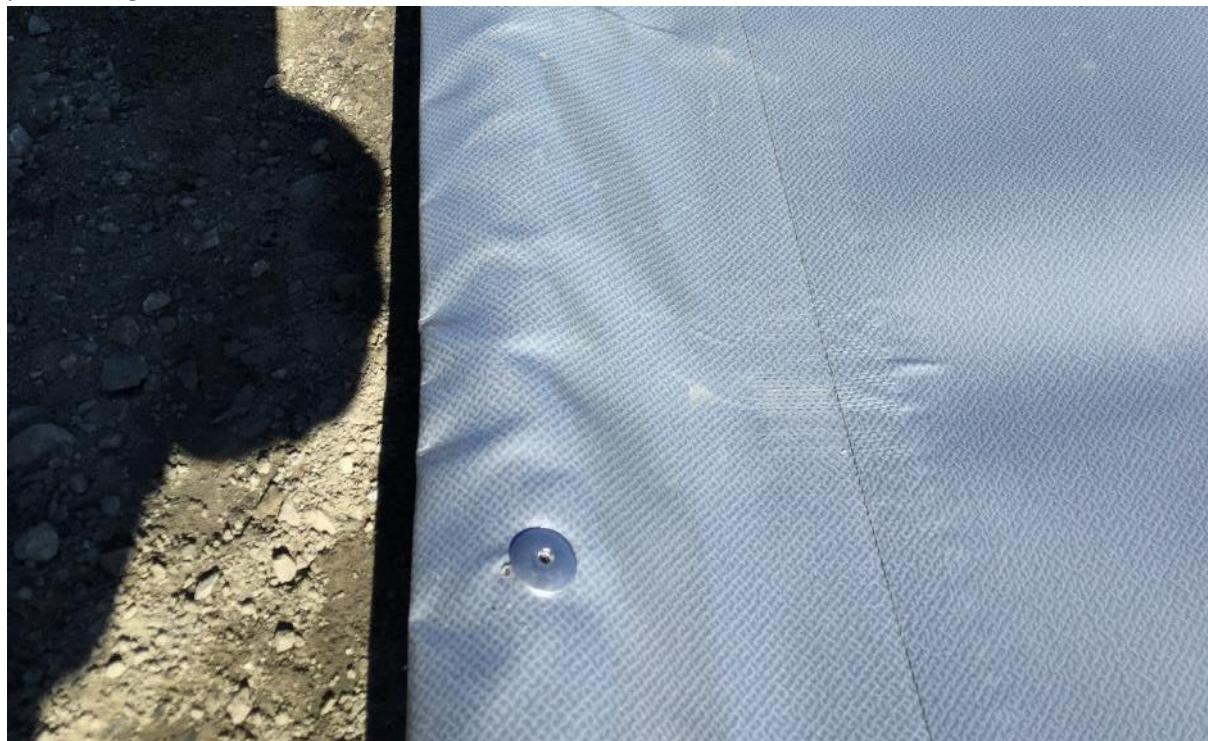

Sett på sveiven ...



... og sveiv opp presenningen



Monter svarte bøyene og løft opp presenning på krokassen.



Fest presenningen med bolter gjennom de forhåndsborede hull i flatjernet.



Monter de to stoppere



På andre side av krockasse skal de monteres jekker til surrestropper. Start med å bore hull sirka 7-8 cm fra underkant i 3 ribber. Plassering er avhengig av bakdørløsning. Ta for eksempel andre profil, nest siste profil og en i mellom.



Monter jekkene



Bruk en skarp kniv for å skjære et kutt rett over jekkene og monter stroppene



Til slutt monterer du kapellstropper.

