

Monteringsveiledning til rullepresenning

Bildeserier som veiledning til å montere rullepresenning
på containere levert av Krokasser.no




1

Legg ut presenningen med innsiden ned.

**2**

Sett inn rundjern på den ene siden..

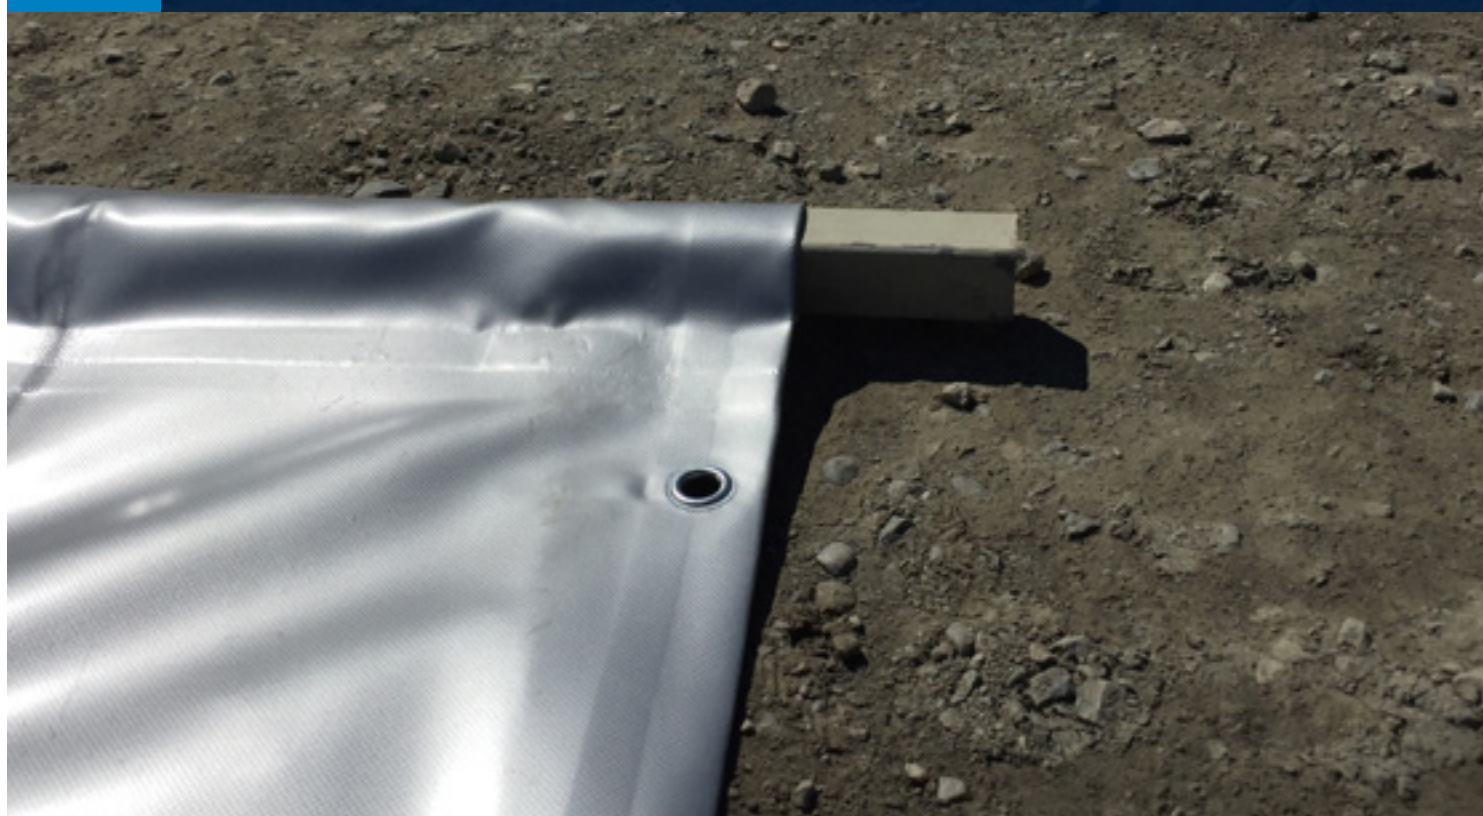

3

..og flatjern på andre siden. Denne skal deles likt, ca. 30 cm inn på hver side.

**4**

Fest rundjernet med medfølgende popnagler.
Prøv å få rundjernet mest mulig på utkanten av presenningen.



5

Sett på sveiven.

**6**

Sveiv opp presenningen.

**7**

Monter de svarte bøylene og løft opp presenningen på krokassen.



8

Fest presenningen med bolter gjennom de forhåndsborede hullene i flatjernet.

**9**

Monter de to stoppere.



10

På andre siden av krockassen skal det monteres jekker til surrestropper. Start med å borre hull ca. 7-8 cm fra underkant i 3 ribber. Plassering er avhengig av bakdørløsning. Ta for eksempel andre profil, nest siste profil og en i mellom.

**11**

Monter jekkene.



12

Bruk en skarp kniv for å skjære et kutt rett over jekkene og monter stropene.

**13**

Til slutt monterer du kapellstropper.

